



Collins 30S-1, boîtier pour relais K205


Prise de cotes à partir d'un boîtier original

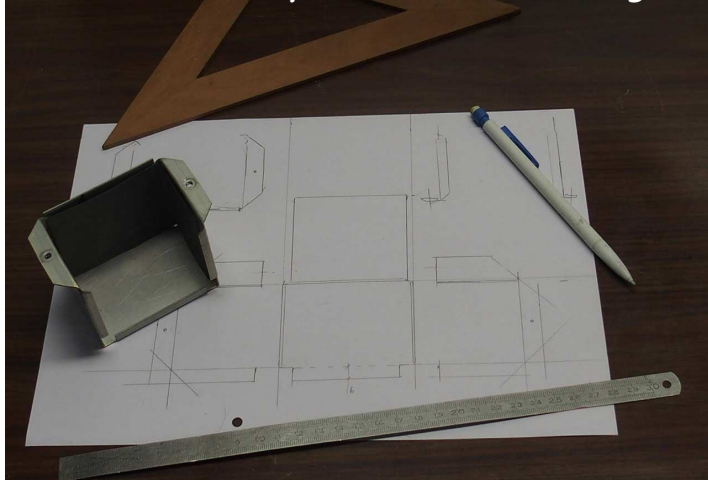

et plan collé sur une tôle alu 1mm.

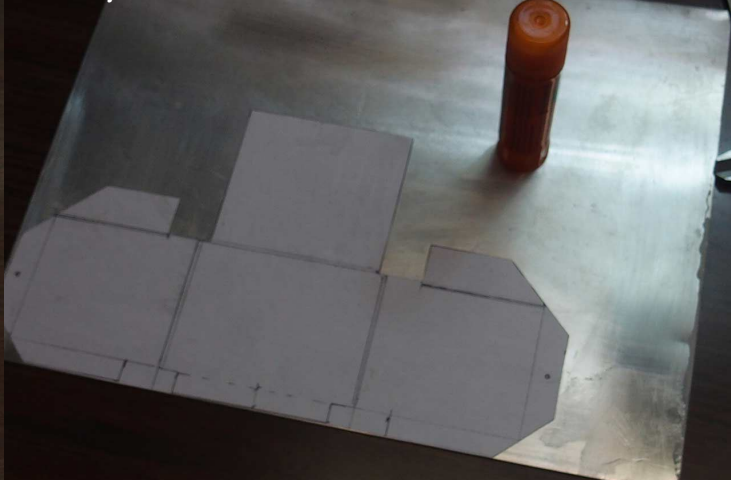

Découpe.

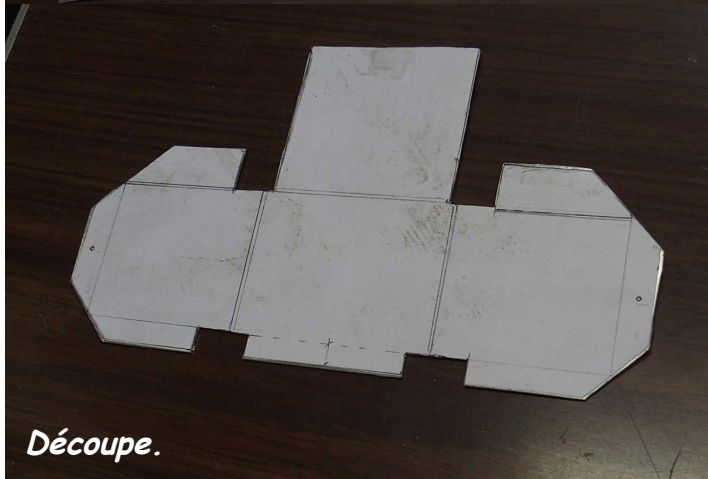

Original


Home made



Pliage.


Home made

Original

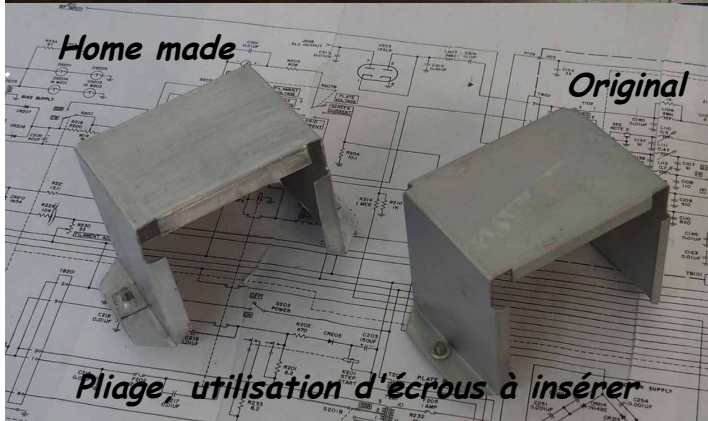

Original


Home made

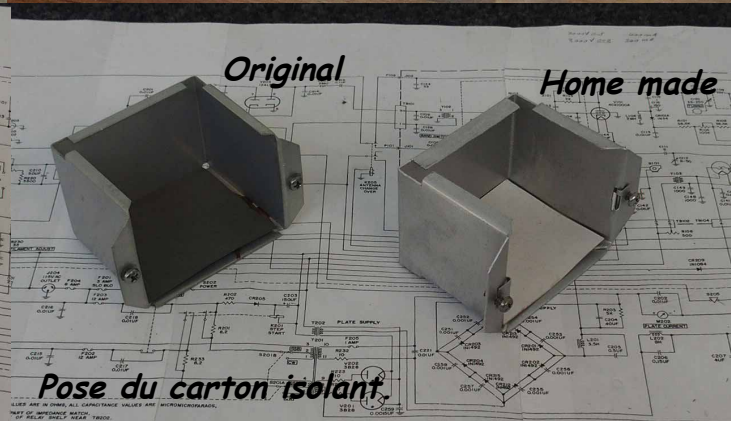

Pliage utilisation d'écrous à insérer

Pose du carton isolant.

Home made

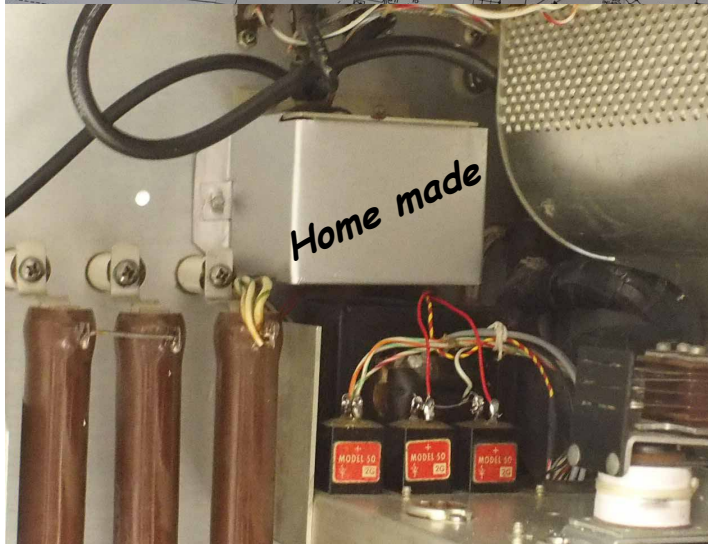

Original

